

Akja Anhängervorrichtung



Kompakte und sichere Anhängervorrichtung, um einen Akja direkt an die Anhängerkupplung eines Schneemobils anzuhängen.


Die Anhängervorrichtung wird in die originalen Deichselaufnahmen des Akjas eingehängt - es sind keine separaten Verbindungsteile notwendig.



NEU: Einfaches Anhängen durch die **abnehmbare Befestigungsplatte**, die zuerst am Akja und anschließend an die Anhängervorrichtung befestigt werden kann.


Durch die direkte Befestigung ergibt sich eine **sehr stabile Führung** des Akjas. Seitliche, beweglich gelagerte Führungsschier an der Anhängervorrichtung sorgen darüber hinaus für höchste Kippstabilität.

In der Anhängedeichsel zum Schneemobil ist ein Gelenk eingebaut, um Auf- und Abbewegungen des Schneemobils vom Akja fernzuhalten.

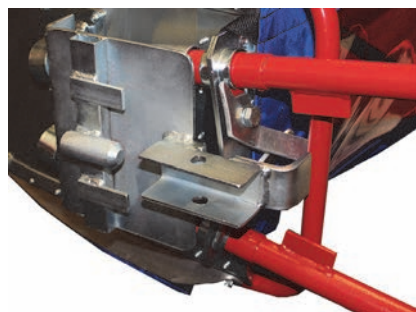

Die Anhängervorrichtung **lässt sich einfach zusammenklappen** und am Überrollbügel des Schneemobils verstauen. Das Schneemobil kann somit ohne die Nachteile des Anhängerbetriebes (Rückwärtsfahren, etc.) betrieben werden und es kann im Bedarfsfall trotzdem jederzeit einen Akja angehängt werden.

Geeignet für **alle TYROMONT Akja Modelle**, durch die neu entwickelte Universal-Steckdeichsel kann die Anhängervorrichtung auch bei älteren Akja Modellen (vor 1992) verwendet werden.

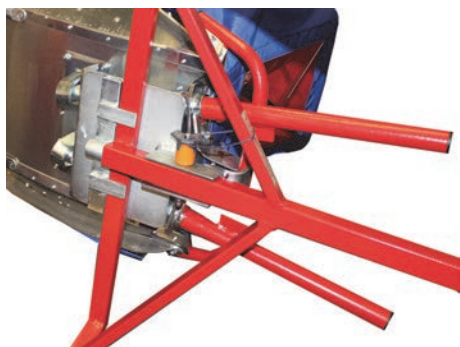

Art. Nr.	93061
Abmessung	Länge: 1.100 mm
	Breite: 970 mm
	Höhe: 440 mm
Gewicht	11,5 kg
Anmerkung	Zum Schutz des Verletzten UNBEDINGT Akja Windschutzverdeck verwenden (Art. 93063).