

## LAWINENSONDE „EINSATZ“



**6-teilige Lawinensonde** für den planmäßigen Sucheinsatz.  
Gesamtlänge 3,60 m (60 cm pro Einzelstab).



**Gefertigt aus robuster Alu-Sonderlegierung**, zeichnet sich besonders durch ihre Genauigkeit beim Sondieren und ihre Robustheit aus.

Die **Lawinensonden** werden in einem speziellen Verfahren pulverbeschichtet, wodurch die Wärmeleitung Schnee Aluminium erheblich reduziert und die Gefahr des Aufeisens und des Anfrierens an der Haut unterbunden wird.

Die einzelnen Lawinensonden-Elemente werden durch stabile **Schraubverbindungen** verbunden. Dadurch werden Ungenauigkeiten beim Sondieren verhindert.

Ein besonderer Vorteil der Schraubverbindungen zeigt sich bei **Großeinsätzen**. Durch sie ist es möglich, bei unvermeidlich auftretenden Beschädigungen einzelner Sondenstäbe durch eingelagerte Steine, Holzstücke, etc. die Sonde weiter zu verwenden bzw. im Extremfall aus einer Sonde Ersatzstäbe für mehrere Sonden zu entnehmen.

Komplett mit **robuster Sondentasche** und Schlüssel.

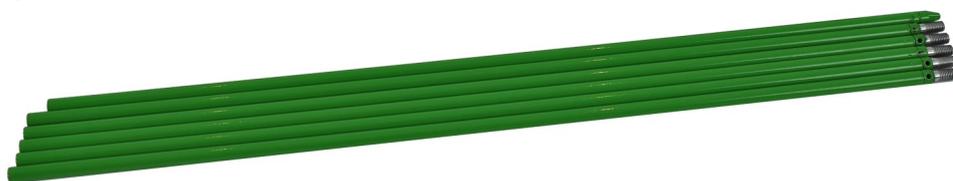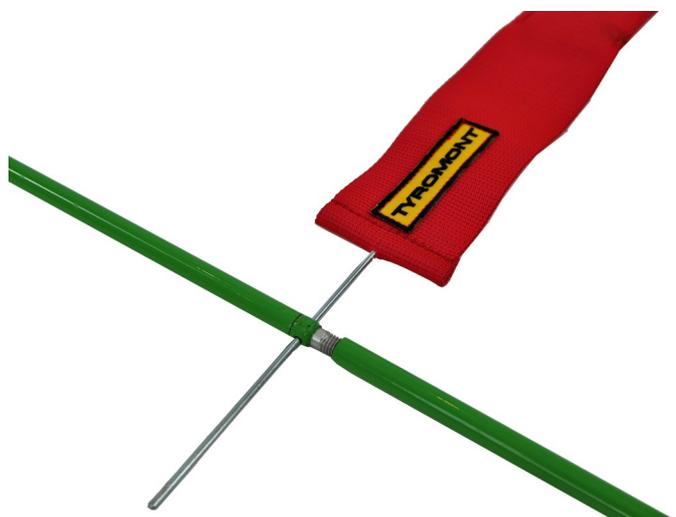

Art. Nr.	<b>93013</b>	
Abmessung	Länge:	3.600 mm
	Länge zerlegt:	620 mm
Gewicht	Gesamt:	660 g
Anmerkungen		